

パツとひろげてすぐぬくぬく

三相200V 農電園芸マット

植物栽培の熱源として広げてスグ使えます。

農電園芸マットは農園芸用として開発された安全で使いやすい電気マットです。面全体を均一に温めるので植物栽培の熱源として最適です。

仕様

品番	規格	サイズ(幅×長さ)	面積
3-306T	三相200V・420W	0.9mx1.8mx3枚	約1.5坪

安全上のご注意

必ずお守りください

警告



禁止

- 定格電圧以外で使用しない。
 - 必ずひろげてから通電すること。
 - 穴をあけたり傷をつけたりしない。
 - 一部でも重ねて使用しない。
 - マットの上に発泡スチロール箱（ト口箱）はのせない。
 - マットの上に乾いた土砂等をのせない。
 - 他の熱源（電気温床線、発酵堆肥等）と併用しないこと。
 - 電源コード分岐部を分解しない。
 - 電源コードを傷つけたり、無理な力を加えない。
 - コンセントがゆるいと感じたときは使用しない。
 - 金属板等の上にマットを直接のせない。
 - ビニルハウス内で使用し、植物栽培・育苗以外に使用しない。
 - 水中では使用しない。

火災・感電の恐れあり
火災・感電の恐れあり
火災・感電の恐れあり
火災・感電の恐れあり
火災・感電の恐れあり
火災・感電の恐れあり
火災・感電の恐れあり
火災・感電の恐れあり
破損・感電の恐れあり
破損・感電の恐れあり
火災・感電の恐れあり
火災・感電の恐れあり
火災・感電の恐れあり
感電の恐れあり




強制

- ラベル貼り付け面を上にして使用する。
必ず3枚すべてひろげて使用する。
マットへの荷重は全面均一に、1m²あたり100kg以下
マットの上下面是凹凸がない平面であること。
マットの上下に金属等が有る場合1cm以上の間隔をあける。
必ずアースを接続し、漏電ブレーカーを併用する。
使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。
プラグを抜く時はプラグを持って引き抜く。
経年劣化による事故防止のため、5年以上ご使用の
マットは安全点検を実施後ご使用ください。
長時間直射日光に当てない。
気温30°C以上の環境では通電しない。
保管するときは、30cm以上の大きさにゆるく折りたたむ。
マットにはサーモを併用して安全にご使用ください。

- ・お読みになった後は、お使いになる方が常に見られる場所に必ず保管してください。
 - ・農電園芸マットには、弊社の農電電子サーモを併用し安全にご使用ください。

設置方法

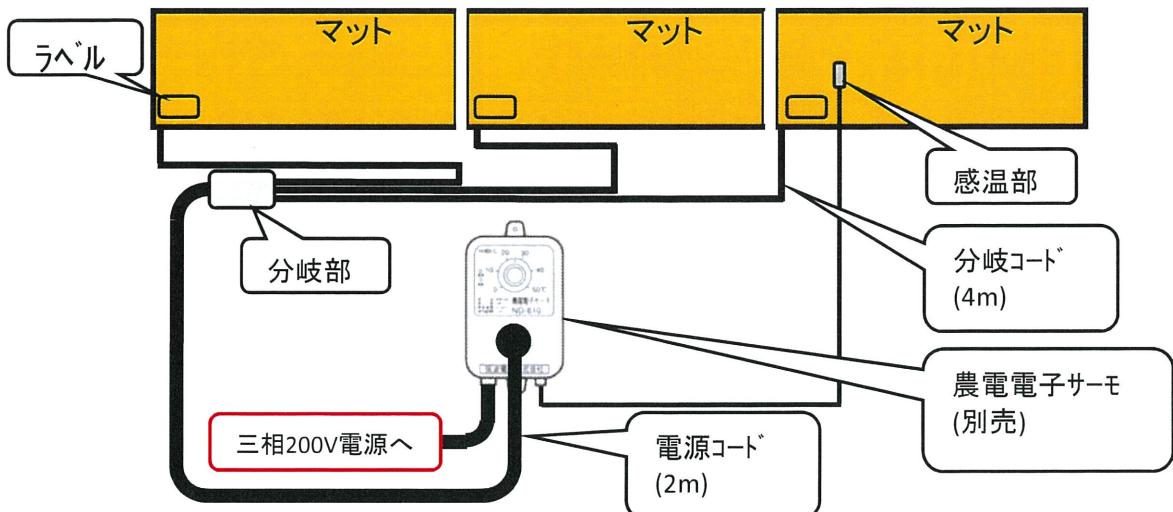


1. マットを設置する場所に断熱材を敷く。
(発泡スチロール、住宅用断熱材、エアキャップ等 厚さ3cm程度)
2. ラベル貼り付け側を上にしてマットを並べる。(重ねないこと)
3. 電源コードを農電電子サーモに接続する。
4. 農電電子サーモの感温部をマットの上に並べた育苗箱やポットなどの土の中に設置する。
5. 農電電子サーモの電源コードを三相200V電源へ接続する。
6. 節電、保温のため必ずトンネルをかける。

設置に関しての注意点

- ・分岐コードの長さはそれぞれ4mあります。長さの余る部分は束ねたりきつく折り曲げたりしないでください。
- ・コード分岐部を分解したり強く引っ張らないでください。
- ・マットは3枚構成になっており、いずれも同様に発熱します。1枚または2枚だけの使用はできません。必ず3枚1組でご使用ください。

農電園芸マットを使用した育苗例

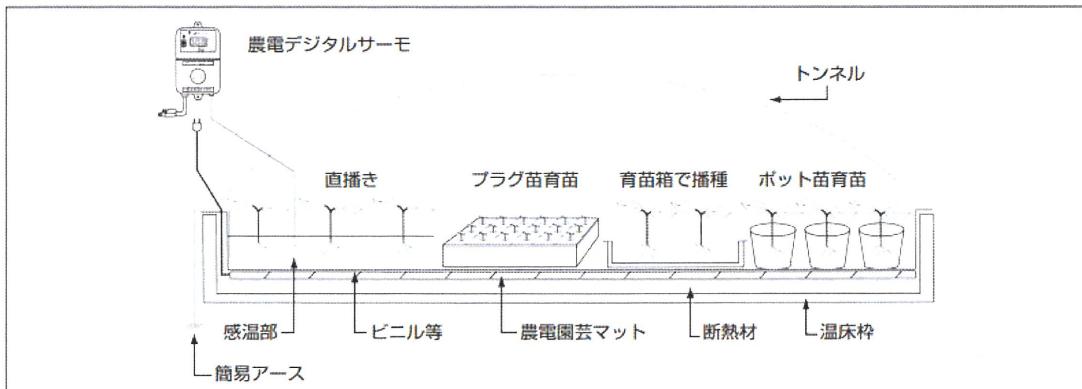

製造元



筑波電器株式会社

〒300-2502 茨城県常総市上蛇町 1210 TEL 0297-22-7811
FAX 0297-22-7247